


zalecenia dotyczące układu płytek podłogowych CERRAD w rozmiarze 60 x 17,5 cm

Aby zniwelować ewentualne dopuszczalne przez obowiązującą normę odchylenie płaskości powierzchni płytek, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej.

Zalecana fuga minimalna to 4mm.

Nie zalecamy układu z przesunięciem o 1/2 długości płytki.

Zawsze należy sprawdzić czy dostarczone płytki spełniają wymagania wybranego sposobu ich ułożenia!

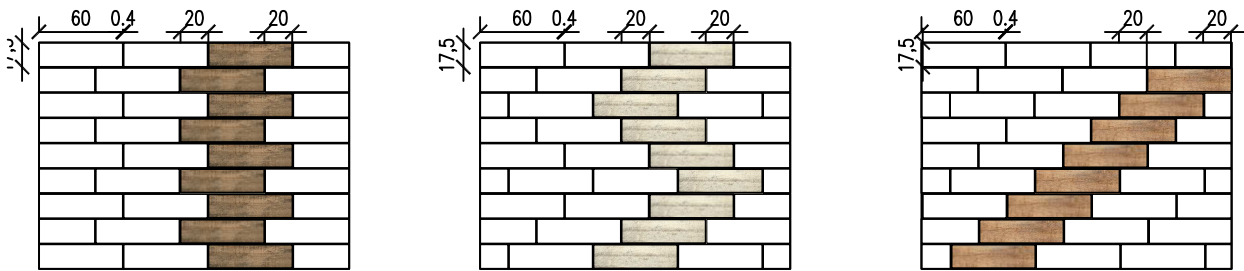

Układanie płytek klinkierowych należy zlecić doświadczonej w tej kwestii ekipie.

Przed rozpoczęciem prac z wykonawcą **uzgodnić rodzaj i ilość** dostarczonych materiałów okładzinowych, uwzględniając wymogi wynikające układu i konieczności docinek.

Należy przygotować podłoże, które powinno być:

- **bez spękań i zniekształceń**, może być wykonane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody
- **musi być niepodatne na odkształcenia** /czyli takie które jest odpowiednio przygotowane do obciążeń użytkowych danej powierzchni/
- **oczyszczone** /bez zaplamień, zatluszczeń lub innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność/
- **stabilne** /niepyłące, niekruszące się/

UWAGA: W przypadku znacznej chłonności podłoża zaleca się **gruntowanie**

- Zalecamy stosowanie **wodo i mrozoodpornych elastycznych zapraw klejowych** przeznaczonych do klinkieru, odpornych na naprężenia powstające na skutek różnic temperatury, szczególnie dotyczy to płytek układanych na zewnątrz /okładzin schodów i tarasów/. Zalecamy kleje klasy C2

NALEŻY PAMIĘTAĆ !

Na trwałość okładzin, szczególnie zewnętrznych duży wpływ ma nie tylko dobór odpowiedniego kleju, ale i sposób jego aplikacji: trzeba nanieść go tak, by pod płytkami nie było pustek powietrznych.

W takim przypadku mogłaby gromadzić się w nich woda, która zamarzając w zimie, szybko doprowadziłaby do odpajania się płytek.

Przy montażu zawsze należy **przestrzegać zaleceń producenta** kleju w szczególności dbając, aby maksymalna grubość kleju wynosiła nie więcej niż 5 mm.

Przed rozpoczęciem prac dotyczących fugowania należy **sprawdzić** czy fuga nie pozostawia zabrudzeń.

Fugowanie należy **rozpocząć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej**.

zgodnie z zaleceniem producenta kleju.

Do płytek f-my Cerrad powinno się stosować odpowiednio dobraną fugę dedykowaną do klinkieru.

Zalecamy wykonanie fug min 4mm.